Luftrenser

DRIFTSHÅNDBOK

Gulvmontert eller veggmontert type

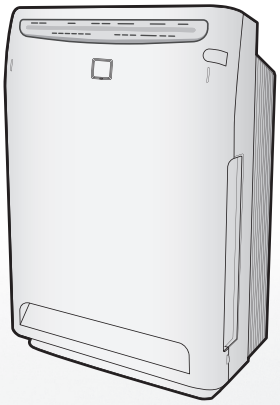

MODELL

MC70LVM

Egenskaper

Om luftrensing

Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende.

• Rensekapasiteten forbedres i takt med at luftstrømhastigheten økes.

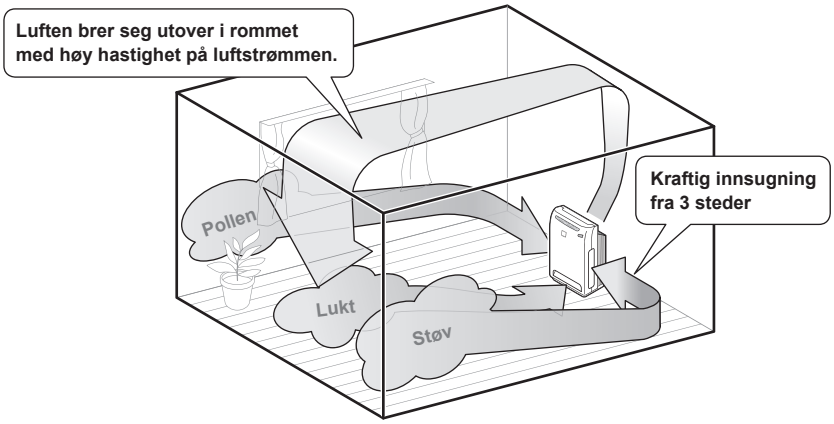

Effektiv mot pollen
Med høy hastighet på luftstrømmen blir selv pollen, som lett fester seg på grunn av stor partikkelstørrelse, raskt fanget opp.

Fjerner og bryter ned lukt i luften

Avløpskanalen bryter ned den absorberte lukten.

• Nedbrytingssyklusen som opprettholder luktfjerningsfunksjonen.

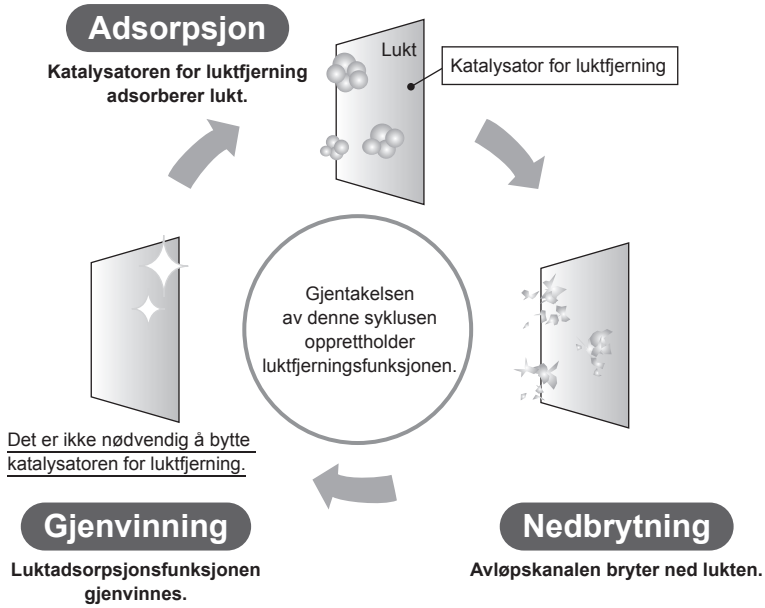

Hva er Avløp-funksjonen?

Denne funksjonen bruker en "avløpskanal", en slags plasmakanal, til å generere høyhastighet-selektroner med sterk oksidasjonskraft inne i luft-renseren som raskt reduserer eller fjerner lukt. (Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.)

Den hvesende lyden fra avløpskanalen kan høres under drift. Dette er ikke tegn på driftsproblemer. Lyden kan dessuten bli svakere eller lydkvaliteten kan endres ut fra driftsomgivelsene. Slike tilfeller er heller ikke tegn på driftsproblemer. Det kan komme lukt når det genereres ozonpartikler. Mengden er ubetydelig, og er ikke helsefarlig.

INNHOLD

Les dette før brukn

Egenskaper **1**

Sikkerhetstiltak **3**

Navn og funksjon for hver del **6**

Forberedelser før bruk **9**

Drift

Slik brukes den **13**

Start/stopp, luftstrømhastighet, turbo, antipollen, sovemodus, TIDSBRYTER AV, skjermlampe

Vedlikehold og rengjøring

Oppslagsoversikt for vedlikehold **15**

Sette på og ta av hver enkelt del **17**

Rengjøre UNIT1 og UNIT2 ..... **19**

Bytte det plisserte filteret **21**

Feilsøking

Innstilling av sensitiviteten på luftkvalitetssensoren (støvsensor) **22**

Vanlige spørsmål **23**

Hvis disse lampene lyser eller blinker

Feilsøking **24**

Sikkerhetstiltak

■ Før bruk må du lese disse Sikkerhetstiltakene for å sikre riktig håndtering av utstyret.
■ Tiltakene i denne håndboken er klassifisert i følgende to typer. Begge inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, og må derfor til enhver tid følges.

ADVARSEL	Feil håndtering kan føre til alvorlig personskade eller død.	**FARE**	Feil håndtering kan føre til personskade eller skade på eiendom. I enkelte situasjoner kan dette få alvorlige konsekvenser.

■ Symbolene i denne håndboken har følgende betydning.

	Gjør aldri dette.		Sørg for å følge instruksjonene.		Trekk ut støpselet.		Holdes atskilt fra åpen ild.
	Må ikke demonteres.		Må ikke betjenes med våte hender.		Må ikke bli våt.		

■ Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et lett tilgjengelig sted for fremtidig bruk.

⚠ ADVARSEL

Strømledning og støpsel

- **Bruk kun strømtilførsel på 220-240 V.**
  Andre typer strømtilførsel kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- **Strømledningen må ikke skades, omformes, bøyes unødvendig, dras, tvinnes ellers brukes oppkveilet.**
  Du må heller ikke plassere tunge gjenstander på strømledningen, eller la den komme i klem.
  Skade på strømledningen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk anlegget når strømledningen eller støpselet er skadet eller ikke er ordentlig festet i stikkontakten.**
  En skadet eller løs ledning eller støpsel kan føre til brann på grunn av kortslutning eller forårsake elektrisk støt.

- **Ikke bruk anlegget utover grenseeffekten for stikkontakten eller forgreningsenheten.**
  Hvis grenseeffekten for flere stikkontakter overskrides, kan dette føre til brann på grunn av overoppheting.
- **Støpselet må ikke kobles til eller fra for å slå anlegget PÅ eller AV.**
  Uforsiktig håndtering kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.

- **Før støpselet helt inn i stikkontakten.**
  Ufullstendige tilkoblinger kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.
- **Rengjør støpselet jevnlig med tørr klut for å fjerne støv og andre ting.**
  Isolasjonssvikt som skyldes fuktighet eller andre faktorer, kan føre til brann.
- **Stans driften og trekk ut støpselet hvis du oppdager noe unormalt, slik som brent lukt.**
  Hvis anlegget brukes videre uten å finne ut av unormale forhold, slik som brent lukt, kan dette føre til elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.
  Kontakt forhandleren.
- **Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, forhandleren eller kvalifisert personell for å unngå fare.**
  En skadet ledning kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.
- **Dette utstyret har et polarisert støpsel (den ene støpselspissen er bredere enn den andre) for å redusere faren for elektrisk støt. Støpselet passer bare én vei i en polarisert stikkontakt. Hvis støpselet ikke passer helt i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, kontakter du kvalifisert personell for å installere egnet stikkontakt. Du må ikke endre støpselet på noen som helst måte.**

- **Før du rengjør eller flytter anlegget, må du stanse driften og trekke ut støpselet fra stikkontakten.**
  Hvis anlegget håndteres mens det er tilkoblet, kan dette føre til elektrisk støt eller skade.

Hovedanlegg

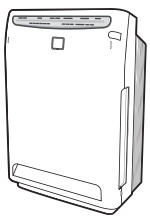

- **Ikke bruk anlegget på steder der det finnes flyktig olje, slik som maskinolje.**
  Flyktig olje kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller antennelse.
- **Ikke bruk anlegget på steder der det finnes store mengder oljedamp, slik som på kjøkken, brennbare eller etsende gasser, eller metallstøv.**
  Slike omgivelser kan føre til brann eller skade.
- **Hold fingrer og gjenstander utenfor luftinntak, luftutløp og andre åpninger.**
  Feilaktig håndtering kan forårsake elektrisk støt, personskade eller skade på utstyret.

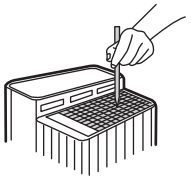

- **Luftutløpet og ramm en må ikke bli våte.**
  Kontakt med vann kan forårsake brann eller elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL

Hoved-anlegg

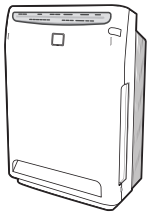

- **Ikke bruk brennbare stoffer, slik som hårspray, insektmidler osv., i nærheten av anlegget.**
  Ikke tørk over anlegget med benzen eller tynner.
  Slike stoffer kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller antennelse.
- **Bruk nøytralt vaskemiddel til å rengjøre anlegget.**
  Bruk av klorholdige eller syreholdige vaskemidler til å rengjøre anlegget kan skape skadelige gasser og være helsefarlig.

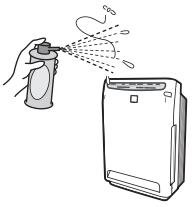

- **Disse serviceinstruksjonene skal kun brukes av kvalifisert personell. Ikke utfør annen service enn den som er beskrevet i bruker-instruksjonene, med mindre du er fagkyndig og kvalifisert til å gjøre det, for ellers kan du få elektrisk støt.**

- **Hold sigaretter, røkelse og annen åpen flamme unna anlegget.**
  Åpen flamme kan forårsake brann.

- **Du må ikke demontere, bygge om eller utføre service på anlegget på egen hånd.**
  Feilaktig håndtering kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
  Kontakt forhandleren.

- **Betjen ikke anlegget med våte hender.**
  Kontakt med vann kan forårsake elektrisk støt.

- **Ikke bruk anlegget på steder der det er svært fuktig, slik som på baderom, eller der det kan oppstå plutselige temperaturforandringer, slik som på kjølerom.**
  Feil omgivelser kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.

⚠ FARE

Strømledning og støpsel

- **Ta tak i støpselet – ikke strømledningen – og trekk ut for å koble fra anlegget.**
  Hvis du trekker i strømledningen, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av kortslutning.

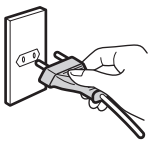

- **Før lange perioder med stillstand trekker du ut støpselet fra stikkontakten.**
  Svekket isolasjon kan føre til elektrisk støt, strømlekkasje eller brann.

Hoved-anlegg

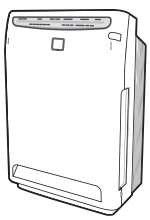

- **Ikke bruk anlegget på steder der det er utsatt for direkte sollys, regn eller vind.**
  Overoppheting eller kontakt med vann kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk anlegget på varme steder, slik som i nærheten av varmeapparater.**
  Høy temperatur kan misfarge eller deformere anlegget.
- **Ikke blokker luftinntakene eller luftutløpet med vått tøy, klær, gardiner osv.**
  Lo og tråder kan hindre luftpassasjen, slik at det kan oppstå overoppheting og brann.
- **Ikke bruk anlegget på ujevnt underlag.**
  Hvis anlegget tipper, kan det renne ut vann som forårsaker fuktskader på møbler eller som fører til brann eller elektrisk støt.
  Rett straks opp anlegget hvis det tipper.
- **Ikke bruk anlegget på steder der det håndteres kjemikalier.**
  Flyktige kjemikalier eller løsningsmidler (finnes på sykehus, fabrikker, forsøkslaboratorier, skjønnhetssalonger, bildefremkallingslaboratorier, osv.) kan svekke mekaniske deler og kanskje forårsake vannlekkasje, som kan gi fuktskader på møbler osv.
- **Ikke bruk pudder, slik som sminke, i nærheten av anlegget.**
  Kontakt med pudder kan forårsake elektrisk støt eller skade.
- **Ikke bruk anlegget i trange rom, slik som skap.**
  Dårlig ventilasjon kan føre til overoppheting og brann.

Sikkerhetstiltak

⚠ FARE

Hoved-anlegg

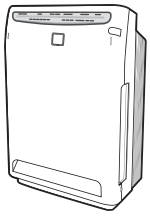

- **Ikke utsett planter eller dyr direkte for luftstrømmer fra anlegget.**
  Overeksponering for luftstrømmer kan få ugunstige konsekvenser.
- **Hold akvarier, vaser og andre vannbeholdere unna anlegget.**
  Hvis det kommer vann inn i anlegget, kan dette føre til elektrisk støt, brann eller skade.
- **Ikke klatre på, sitt på eller len deg mot anlegget.**
  Du kan bli skadet hvis du ramler eller tipper over ende.
- **Ikke fjern filteret når anlegget ligger på siden.**
  Da kan det lett komme inn støv, slik at det kan oppstå brann eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk anlegget i nærheten av lysutstyr (innenfor 1 m).**
  Responsen fra hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget kan endres.

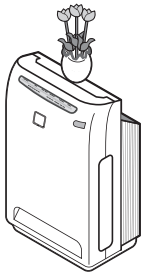

- **Ventiler rommet jevnlig når anlegget brukes sammen med forbrenningsapparater.**
  Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til karbonmonoksidforgiftning.
  Dette produkter fjerner ikke karbonmonoksid.
- **Dette produktet skal ikke brukes av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende kunnskap om bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av anlegget av personen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Må plasseres utilgjengelig for barn for å sikre at de ikke leker med produktet.**
- **Trekk ut støpselet ved rengjøring.**
  Hvis anlegget håndteres mens det er tilkoblet, kan dette føre til elektrisk støt eller skade.
- **Utstyret bør inspiseres jevnlig, og oppsamlet smuss bør fjernes regelmessig for å hindre opphopning som kan føre til overslag eller fare for brann.**

Annet

- **Hvis anlegget brukes i rom med kjæledyr, må du passe på at de ikke urinerer på anlegget eller biter på strømledningen.**
  Dette kan føre til elektrisk støt eller brann. Hvis anlegget er blitt skadet av kjæledyr, må du stanse driften, trekke ut støpselet og kontakte forhandleren.
- **Ikke bruk forbrenningsapparater der de utsettes direkte for luft-strømmer fra luftutløpet.**
  Ufullstendig forbrenning av forbrenningsapparater kan føre til karbonmonoksidforgiftning eller liknende.
- **Ved bruk av innendørs desinfisering med insektmidler må du stanse driften for å unngå at kjemikalier blir sugd inn i anlegget.**
  Siden kjemikaler samler seg inne i anlegget, kan enkelte personer, avhengig av deres fysiske helse, bli hypersensitive og dermed utsatt for helsefare.

Forholdsregler ved bruk

- **Hold TVer, radioer, stereoer, radioklokker og antenneledninger minst 2 m unna anlegget.**
  Effekten til strømkretsen inne i anlegget og kabelen kan forårsake et fordreid TV-bilde eller støy.
  (Det kan imidlertid oppstå lydforstyrrelser selv utover 2 m, avhengig av styrken til de elektriske bølgene. Mottak kan være spesielt vanskelig ved bruk av innendørs antenner, så derfor bør antenner plasseres langt nok unna til at støy ikke kan fanges opp.)
- **Ikke bruk anlegget i stedet for kjøkkenvifter eller ovnskapper.**
  Denne typen bruk kan forkorte levetiden til forfilteret og det plisserte filteret, og dermed forårsake skader.
- **Ikke bruk anlegget til å bevare kunst, dokumenter og liknende, eller til kommersielle eller andre bruksområder.**
  Denne typen bruk kan redusere kvaliteten til gjenstandene.
- **Fest deler på riktig måte etter rengjøring av anlegget.**
  Hvis anlegget brukes uten for eksempel filtre, kan det bli skadet.

Avløpskanal og elektrisk støvoppsamling

- Det kan komme lukt fra luftutløpet fordi den dannes litt ozon, men mengden er ubetydelig og medfører ingen helsefare.

Dette produktet fjerner ikke skadelige stoffer (karbonmonoksid osv.) i sigarettrøyk.

Navn og funksjon for hver del

Foran

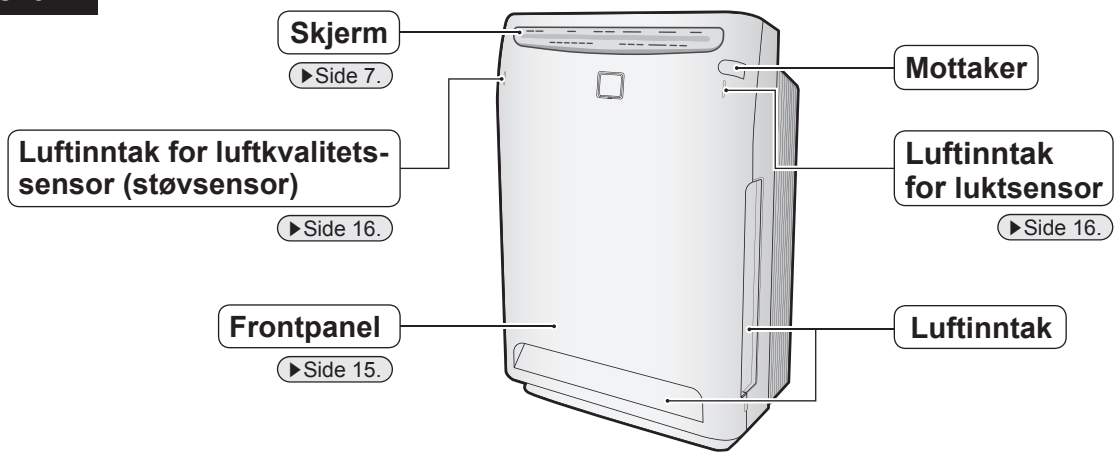

Bak

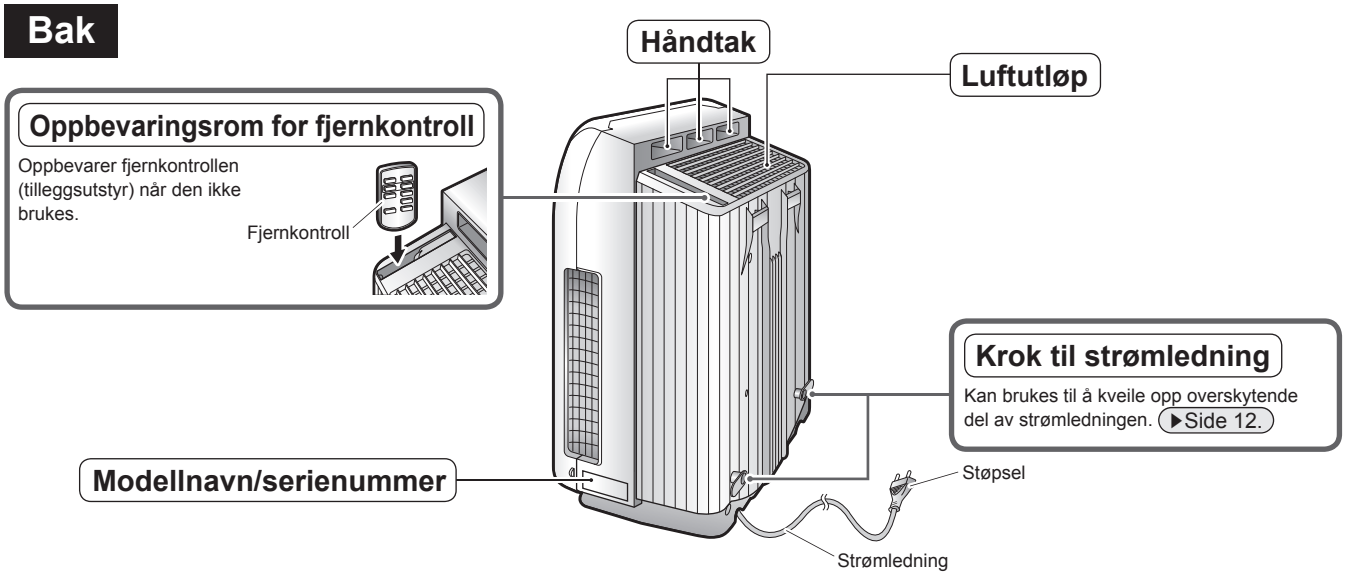

Inne i anlegget

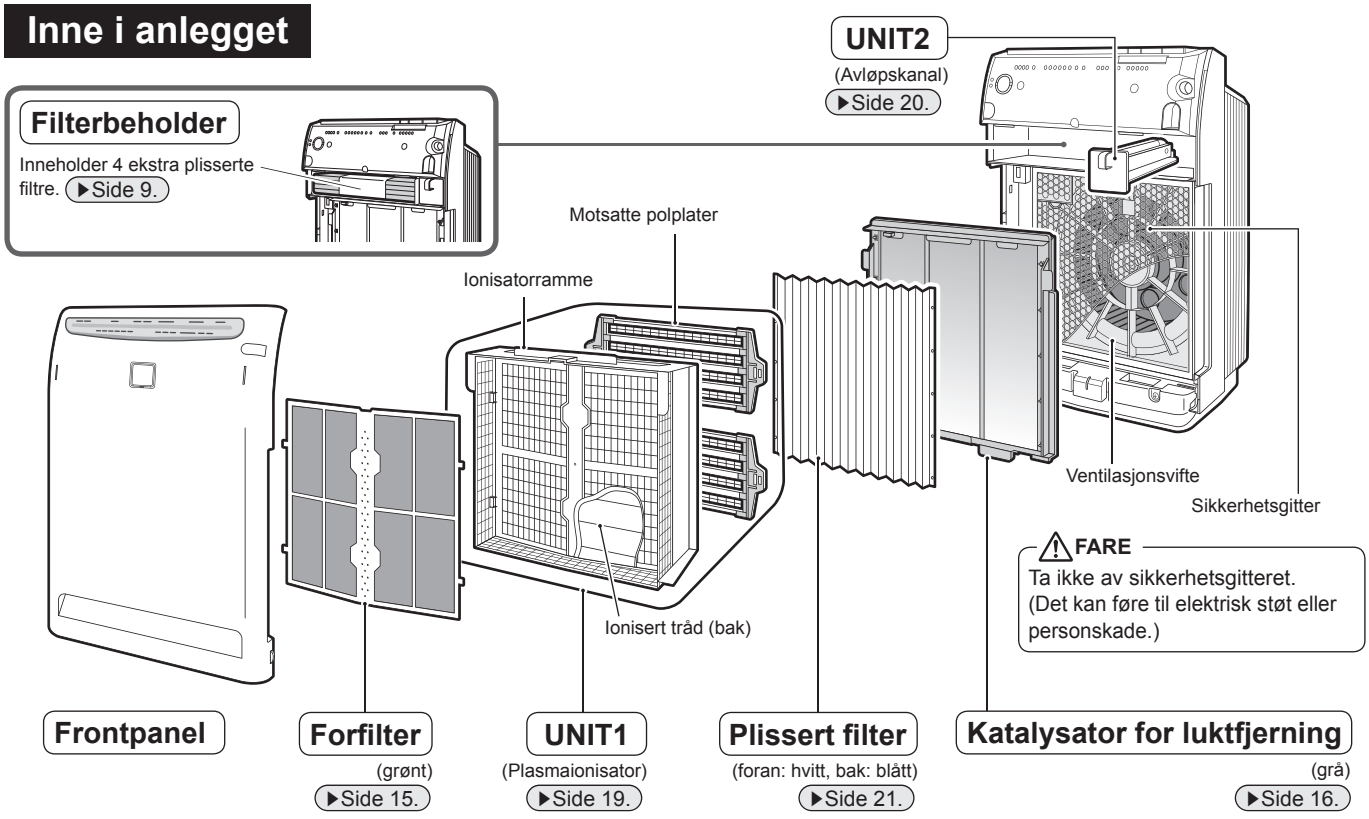

Navn og funksjon for hver del

Fjernkontroll

▶Side 13, 14.

Barnesikring-knapp
Hindrer at små barn bruker anlegget.

PÅ/AV-knapp

Vifteinnstilling-knapp

Automatisk vifte-knapp

Antipollen-knapp

Turbo-knapp

Sovemodus-knapp

TIDSBRYTER AV-knapp

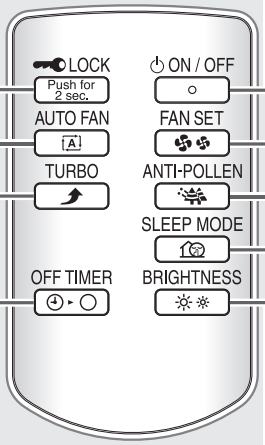

Lysstyrkejustering-knapp
Du kan justere lysstyrken til skjermlampen.

Skjerm

Barnesikring-lampe (oransje)

Automatisk vifte-lampe (gul)

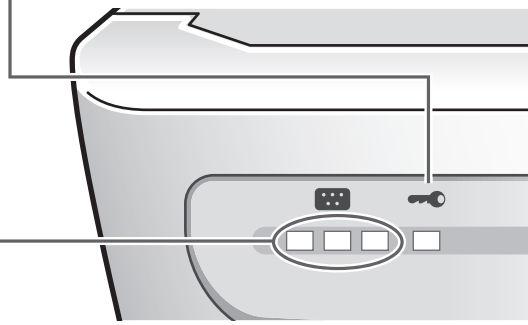

Luftstrømhastighet-lampe (grønn)
Luftstrømhastighet-lampen viser luftstrømhastigheten ved drift med [A] (Automatisk vifte) og Manuell luftstrøm.

Luftkvalitetssensor-lampe (støvsensor)

De trefargede indikatorene (grønn, gul og rød) viser hvor uren luften er.

• Når luften er ren, lyser den grønne lampen.

■ **I følgende tilfeller er det bare den grønne lampen som lyser de første 7 sekundene, uavhengig av hvor uren luften er.**
1) Drift rett etter at frontpanelet og UNIT1 er festet
2) Drift rett etter at støpselet er satt inn igjen

■ Hvis sensitiviteten på luftkvalitetssensoren er svak, må du endre innstilling. ▶Side 22.

■ Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan bli svekket, avhengig av installeringsstedet eller størrelsen på partiklene.
Hvis dette plager deg, kan du endre installeringsstedet til anlegget ▶Side 11. eller justere sensitiviteten på luftkvalitetssensoren. ▶Side 22.

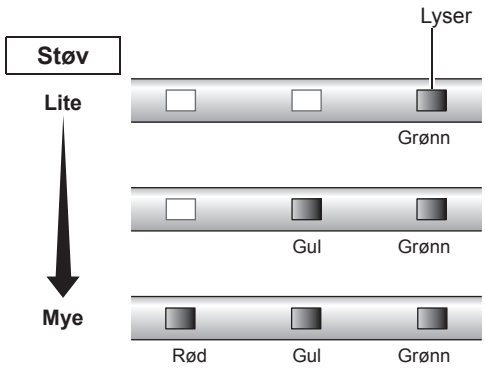

Kan registreres	Sigarettrøyk, pollen, insekter, husstøv, dyrepels, dieselsot
Kan registreres noen gang	Damp, oljedamp

Driftslampe

- Turbo-lampe (oransje)
- Antipollen-lampe (grønn)
- Sovemodus-lampe (grønn)

Knapp for PÅ/AV/ modusendring

Driftsmodus endres hver gang du trykker på knappen.

▶Side 14.

Tilbakestillingsknapp for filter

Filterlampen slås av når du trykker inn knappen i 5 sekunder etter at du har skiftet ut det plisserte filteret med et nytt.

▶Side 21.

TIDSBRYTER AV-lampe (gul)

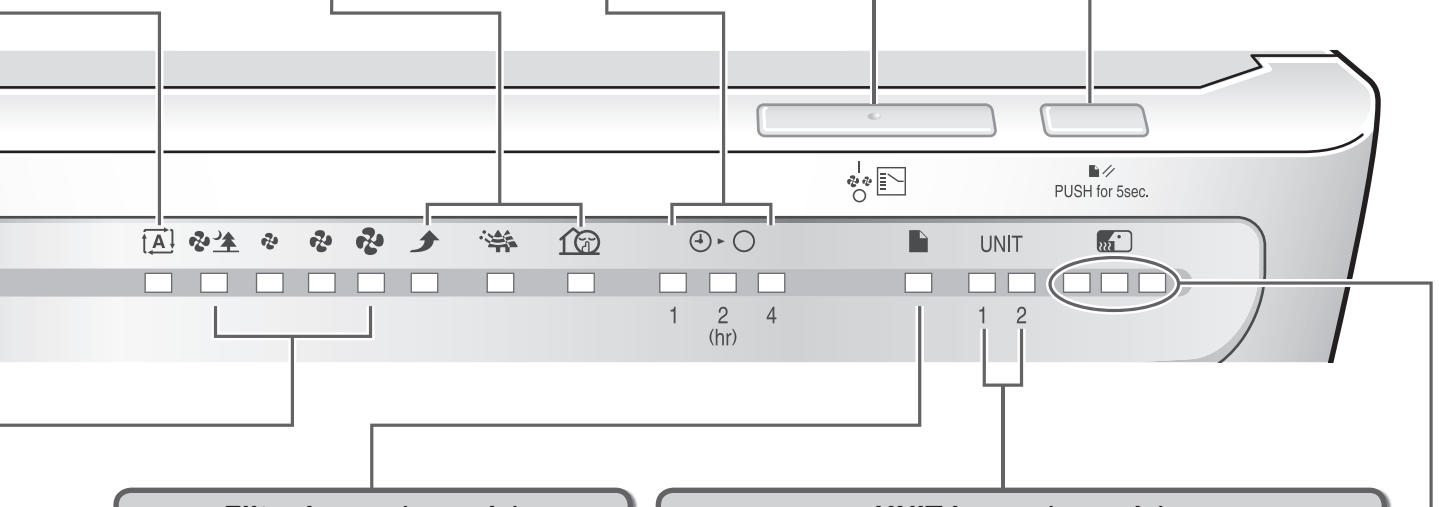

Filter-lampe (oransje)

Filterlampen lyser når det plisserte filteret må byttes, og den begynner å blinke når det er gått en viss tid etter at lampen ble slått på.

▶Side 21.

UNIT-lampe (oransje)

- UNIT1→ Lampen lyser når det er på tide å rengjøre plasmaionisatoren.
- UNIT2→ Lampen lyser når det er på tide å rengjøre avløpskanalen.

▶Side 19, 20.

- Selv om lampen ikke lyser, bør du rengjøre avløpskanalen hver 3. måned.

Luktsensor-lampe

De trefargede indikatorene (grønn, gul og rød) viser luktnivået.

- Når luften er ren, lyser den grønne lampen.

■ **I følgende tilfeller er det bare den grønne lampen som lyser det 1. minuttet. Opprinnelig luktnivå registreres som standardnivå.**

1) Drift rett etter at frontpanelet og UNIT1 er festet

2) Drift rett etter at støpselet er satt inn igjen

■ Hvis luktnivået forblir uendret uten at det blir sterkere eller svakere, klarer ikke luktsensoren å registrere selv kraftige lukter.

■ Luktsensoren kan ikke registrere visse typer lukter slik som dyrelukter, bortsett fra ammoniakk, hvitløk osv.

■ Selv om bare den grønne lampen lyser, kan du merke litt lukt siden mennesker oppfatter lukter forskjellig.
Hvis du sjeneres av luktene, velger du drift med manuell luftstrøm og kjører anlegget med høyere luftstrømhastighet.

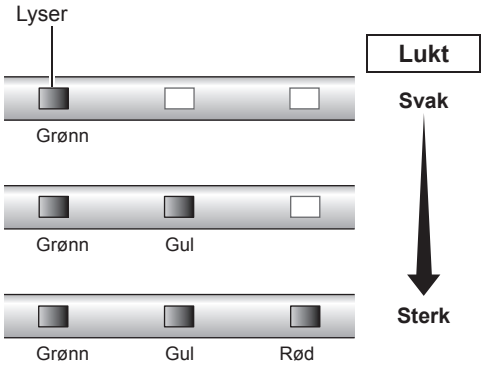

Kan registreres	Sigarettlukt, matlukt, lukt fra kjæledyr og toalett, søppellukt, mugglukt, spray og alkohol
Kan registreres noen gang	Plutselige endringer i temperatur og luftfuktighet, luktfrie gasser slik som karbonmonoksid, damp, oljedamp og gass fra forbrenningsapparater

Forberedelser før bruk

■ Kontroller tilbehøret

Kontroller at alt tilbehøret er inkludert.

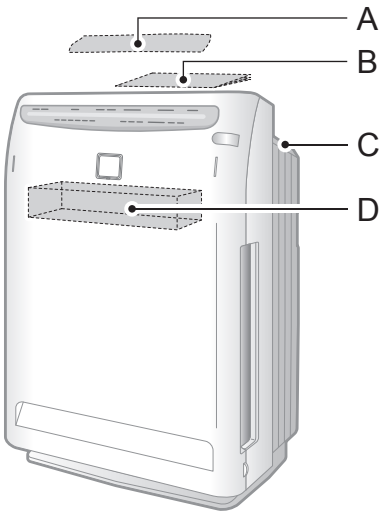

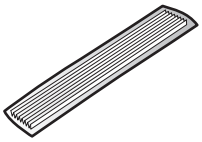

A: Plissert filter – 1 ark
< Til førstegangsinstallering >
Inne i puten

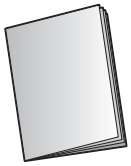

B: Driftshåndbok – 1 bok
(denne boken)
Inne i esken

C: Fjernkontroll – 1 enhet
I oppbevaringsrommet
for fjernkontrollen

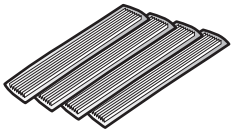

D: Plisserte filtre – 4 ark
< Til utskifting >
I filterbeholder

■ Slik fester du det plisserte filteret

Sørg for å feste det plisserte filteret før du starter anlegget.

1 Ta av frontpanelet.

• Skyv inn de 2 klemmene (høyre og venstre side), og ta av frontpanelet ved å dra det oppover.

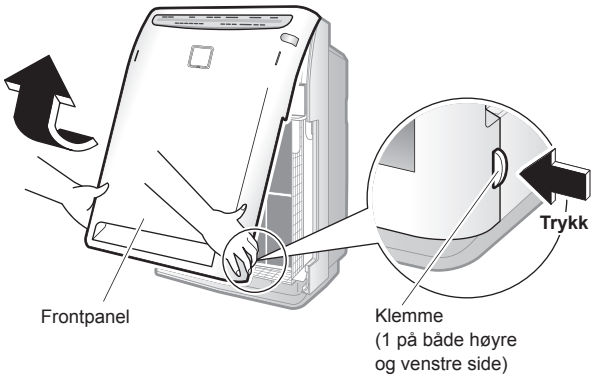

2 Fjern UNIT1.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, og ta av UNIT1 ved å dra det oppover.

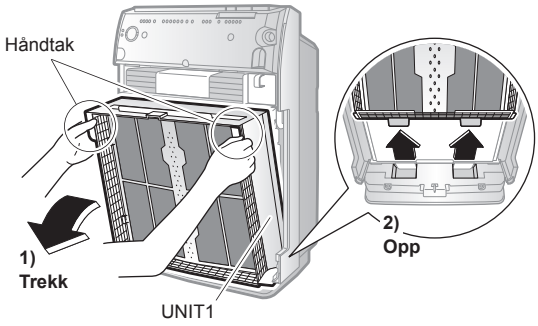

3 Fjern katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene, og fjern den ved å dra den oppover.

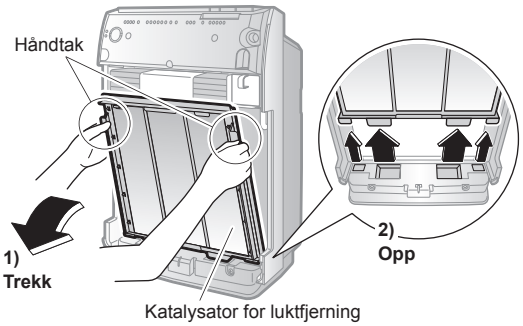

4 Fest det plisserte filteret.

Sørg for å feste forfilteret (grønt) og det plisserte filteret (foran: hvitt, bak: blått).
Anlegget kan bli skadet hvis det kjøres uten disse filtrene.

1) Før hullene (5 på både høyre og venstre side) til det plisserte filteret over festetappene (5 på både høyre og venstre side) til katalysatoren for luktfjerning.

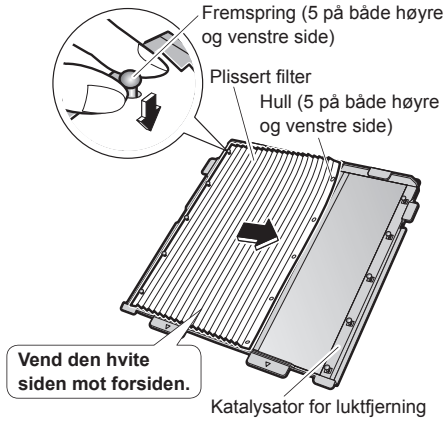

2) Legg det plisserte filteret under knastene (4 steder) øverst og nederst på katalysatoren for luktfjerning.

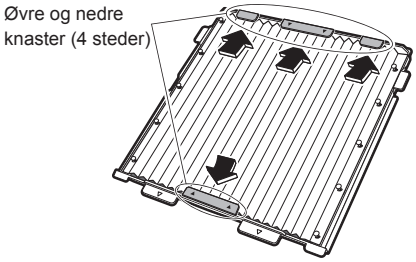

- Anleggets ytelse reduseres hvis det plisserte filteret festes baklengs.

5 Fest katalysatoren for luktfjerning.

- Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene, før fremspringene inn i sporene (4 steder) nederst på hovedanlegget, og trykk katalysatoren fast til hovedanlegget.

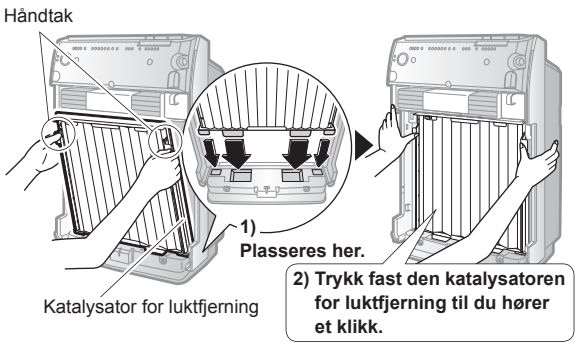

6 Fest UNIT1.

- Hold UNIT1 etter håndtakene, før fremspringene inn i sporene (2 steder) nederst på hovedanlegget, og trykk UNIT1 fast til hovedanlegget.

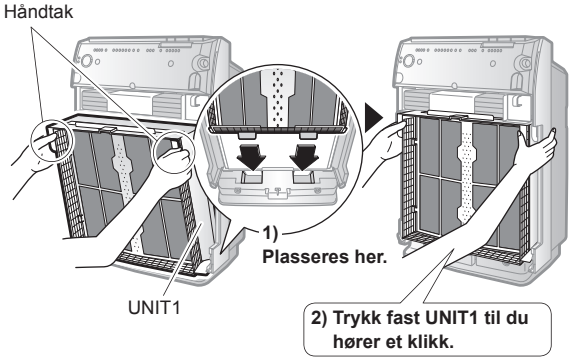

7 Sett på frontpanelet.

- Fest krokene øverst (2 steder) på frontpanelet til toppsporene (2 steder) på hovedanlegget, og lukk deretter frontpanelet.

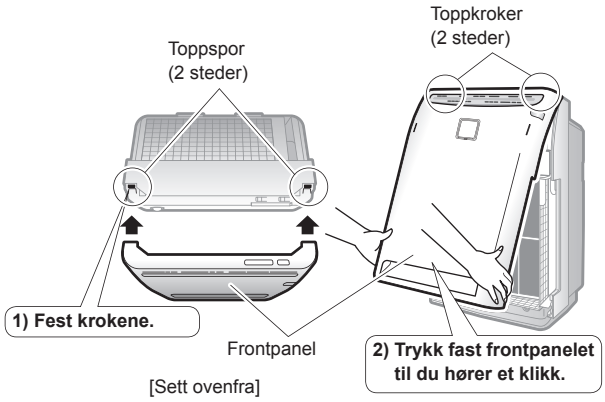

Hvis frontpanelet er feil festet, kan sikkerhets-anordningen bli aktivert. Da kan det hende at anlegget ikke starter. (▶Side 16.)

Forberedelser før bruk

■ Installere anlegget

Installert på bord eller gulv

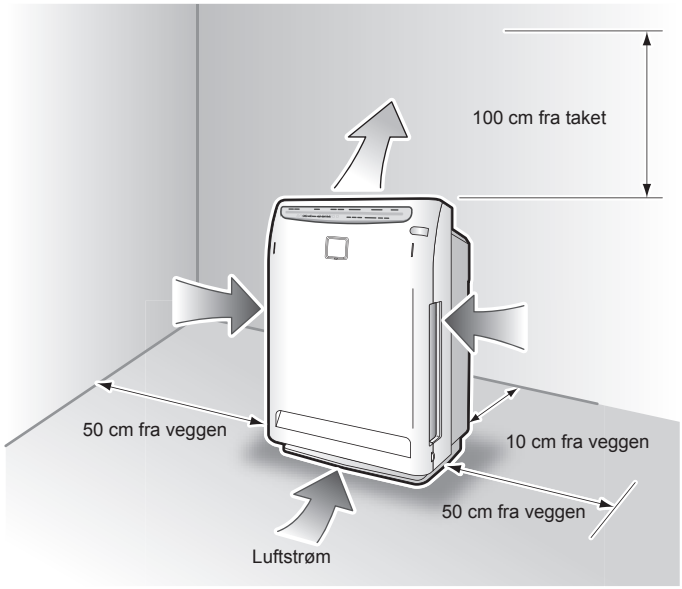

⚠ FARE

- Veggen der luftrenseren står kan bli skitten avhengig av veggtypen og omgivelsene, selv om du følger de angitte målene til venstre. I så fall flytter du anlegget tilstrekkelig langt unna veggen.
- Hvis luftrenseren brukes over lang tid på samme sted, kan undersiden av anlegget og gulvet blir skittent på grunn av innsugningsluftstrømmen fra undersiden av anlegget. Jevnlig rengjøring anbefales.

OBS!

- Luften blåses litt ut mot høyre, men det er ikke noe galt med anlegget.
- Velg et sted slik at luften kan spres til hele rommet.
- Plasser luftrenseren på et flatt underlag slik at den står stødig. Hvis gulvet er ujevnt, kan anlegget vibrere voldsomt.

Tips for smart installasjon

- Hvis du vil fjerne støv i huset, er det lurt å installere anlegget forholdsvis lavt i rommet. Hvis du vil fjerne sigarettrøyk, er det lurt å installere anlegget ganske høyt i rommet.
- Hvis du installerer luftrenseren rett overfor luftkondisjoneringsanlegget, økes sirkulasjonseffekten.
  Anlegget regulerer ulikheter i romtemperaturen samtidig som den renser luften under drift med oppvarming eller kjøling.
- Hold TVer, radioer og stereoer minst 2 m unna anlegget.
  (Effekten til strømkretsen inne i anlegget og kabelen kan forårsake et fordreid TV-bilde eller støy.)
  Hold også trådløse telefoner og atomklokker unna dette anlegget.

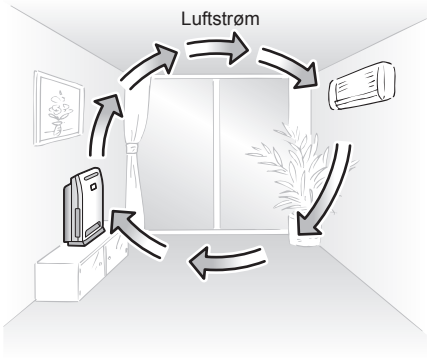

Anlegget må ikke brukes på følgende steder:

- Ikke bruk anlegget der det utsettes for direkte sollys.
  (Responsen fra hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget kan endres.)
- Ikke bruk anlegget på steder med høy temperatur.
  (Varmen kan misfarge og deformere anlegget.)

■ Klargjøre fjernkontrollen

Det er allerede satt inn batteri i fjernkontrollen.

• Fjernkontrollen kan brukes etter at du har trukket ut den gjennomsiktige remsen.

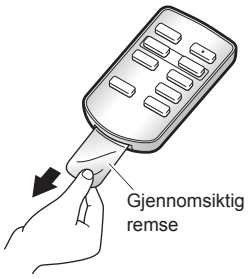

Skifte batteri

1 **Skyv klaffen på dekselet bak på fjernkontrollen i pilens retning.**

2 **Trekk ut dekselet.**

3 **Bytt batteriet.**

4 **Sett dekselet tilbake på plass.**

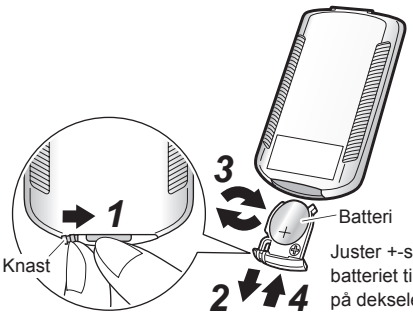

Juster +-siden av batteriet til ⊕-siden på dekselet, og sett inn dekselet.

■ Sett støpselet inn i stikkontakten.

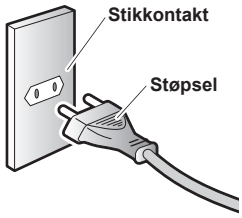

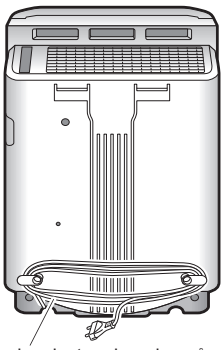

Du kan justere lengden på strømledningen ved å rulle opp den overskytende delen.

Slik brukes den

• La senderen til fjernkontrollen peke mot mottakeren til anlegget. Hvis noe blokkerer for signalet, slik som gardiner, kan det hende at anlegget ikke mottar signalet.
• Avstanden som fjernkontrollen kan sende fra, er ca. 6 meter.

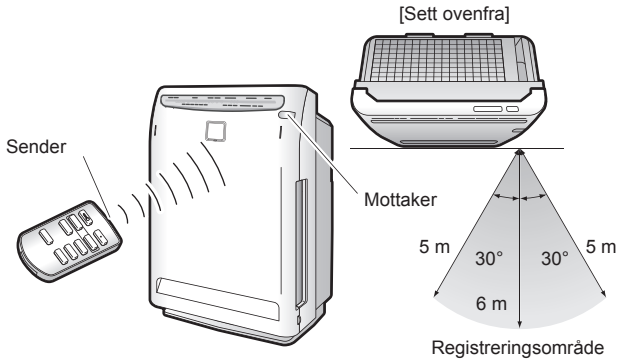

MERKNAD

Batteri



• Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen svelger batteriet.
• Dekk over polene med tape før du kaster batterier.
Hvis de blandes med annet metall eller andre batterier, kan det oppstå varme, eksplosjon eller forbrenning.
• Batteriene bør skiftes etter ca. 1 år, men hvis mottaket blir dårlig, bytter du det med et nytt myntbatteri av typen CR2025 (litium).
• Det kan bli nødvendig å bytte et myntbatteri som nærmer seg utløpsdato før anbefalt dato.
• Sørg for å fjerne myntbatteriet hvis anlegget ikke skal brukes på en lang stund, for ellers kan det oppstå funksjonsfeil eller personskader som følge av lekkasjer eller eksplosjoner.
• Myntbatteriet som følger med fjernkontrollen, er til første gangs bruk. Myntbatteriet kan vare mindre enn 1 år.

Fjernkontroll

• Sørg for at fjernkontrollen ikke blir våt eller at du mister den i gulvet. (Det fører til funksjonsfeil.)
• Signalene kan kanskje ikke mottas så godt på grunn av elektroniske lysstoffrør (for eksempel med vekselretter) i samme rom.
• Ikke bruk fjernkontrollen rett ved lysutstyret (nærmere enn 1 meter).
(Sensitiviteten til hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget kan endres.)

Slik brukes den

Starte anlegget

Trykk på ⏻ ON / OFF ○ .

- Driften starter, og luftstrømhastighet-lampen lyser.
- Driften stanser når du trykker på ⏻ ON / OFF ○ under drift.
- Neste gang du trykker på ⏻ ON / OFF ○, starter driften med de samme innstillingene som sist.

(Eksempel på skjerm ved start.)



Unngå at barn betjener anlegget

Barnesikring

- Trykk på LOCK Push for 2 sec. i ca. 2 sekunder for å aktivere barnesikringen.
- Du kan låse den opp igjen ved å trykke på LOCK Push for 2 sec. på nytt i ca. 2 sekunder.
  Du kan også låse opp barnesikringen når du trekker ut støpselet og deretter setter det inn igjen etter 3 sekunder eller mer.



Betjene anlegget etter luftens renhetsnivå

Drift med automatisk vifte

Trykk på AUTO FAN Ⓐ .

- Automatisk vifte-lampen og én av luftstrømhastighet-lampene (Lyddempet), (Lav), (Standard) eller (Høy) lyser.

Rense luften raskt i rommet

Turbo-drift

Trykk på TURBO .

Stille inn tidsbryteren

Drift med tidsbryter

Trykk på OFF TIMER ⏲▸○ .

- Hver gang du trykker på knappen, stilles TIDSBRYTER AV slik:
  → "1" (1 time) → "2" (2 timer) → "4" (4 timer) → (Avbryt)

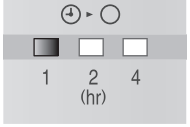

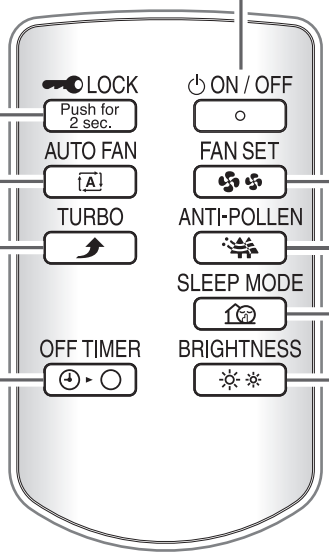

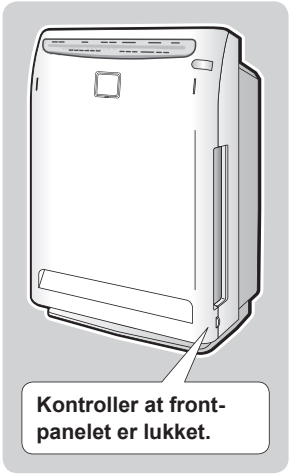

Kontroller at front-panelet er lukket.

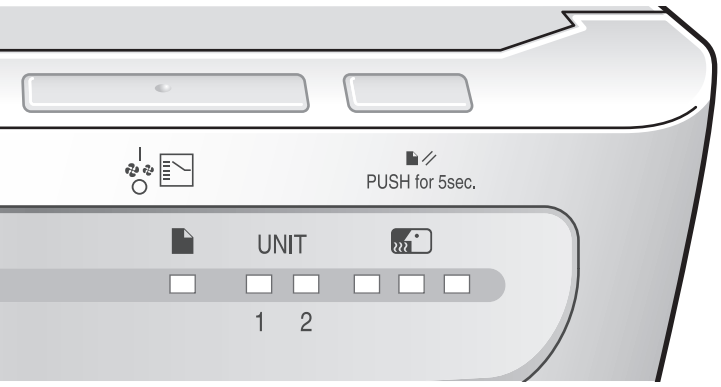

Drift med knappen på anlegget

Trykk på .

• Driftsmodus endres hver gang du trykker på knappen.

"A (Automatisk vifte)" → " (Lyddempet)" → " (Lav)" → " (Standard)" → " (Høy)" → " (Turbo)" → " (Antipollen)" → " (Sovemodus)" → "Stopp" → "A (Automatisk vifte)"

Endre luftstrømmen manuelt

Drift med manuell luftstrøm

FAN SET

Trykk på .

• Hver gang du trykker på knappen, endres luftstrømhastigheten slik:

" (Lyddempet)" → " (Lav)" → " (Standard)" → " (Høy)"

Fjerne pollen

Drift med antipollen

ANTI-POLLEN

Trykk på .

Lyddempet drift når du sover

Drift med sovemodus

SLEEP MODE

Trykk på .

• Sovemodus-lampen og én av luftstrømhastighet-lampene (Lyddempet) eller (Lav) lyser.

Endre lysstyrken til skjermlampen

BRIGHTNESS

Trykk på .

• Lysstyrken til skjermlampen endres hver gang du trykker på knappen.

• Det er bare luftkvalitetssensor-lampen og luktsensor-lampen som slukkes helt.

< Luftkvalitetssensor-lampe / luktsensor-lampe >

Sterkt → Svakt → SLUKKET

< Annen skjerm-lampe >

Sterkt → Svakt → Svakt

MERKNAD

• Ikke start eller stans driften ved å trekke ut eller sette inn støpselet, bortsett fra i tilfeller med funksjonsfeil.

• Ikke flytt anlegget under drift.
Det kan føre til driftsproblemer eller funksjonsfeil.

OBS!

• Driften stanser av sikkerhetsmessige årsaker hvis frontpanelet åpnes under drift.

■Når det oppstår funksjonsfeil under drift

• Hvis skjermen lyser uten grunn eller signalet fra fjernkontrollen ikke kan mottas under drift på grunn av elektrisk belysning eller radioforstyrrelse, skal du trekke ut støpselet. Sett inn støpselet igjen etter 3 sekunder eller mer, og start anlegget.

■Start/stopp

• Standardinnstillingen for luftstrømhastigheten er A (Automatisk vifte). Når du trekker ut støpselet eller fjerner frontpanelet, går innstillingen for luftstrøm-hastigheten tilbake til Automatisk vifte.

• Før rengjøring må du huske på stanse driften og trekke ut støpselet.

■Drift med automatisk vifte

• Luftstrømhastigheten velges automatisk blant (Lyddempet), (Lav), (Standard) eller (Høy) ut fra hvor skitten luften er.

• Rensekapasiteten bedres når luftstrømhastigheten øker.

■Turbo-drift

• En høy luftstrømhastighet fjerner raskt urenheter i luften. Denne driften passer bra når du skal rengjøre rommet.

■Lyddempet drift

• Det sendes ut en svak luftstrøm. Bruk denne driften spesielt når du sover.
Ved lyddempet drift reduseres den luktfjernende ytelsen. Hvis det fortsatt er lukt i rommet, kan du bruke driftsmodusen Standard eller sterkere.

■Drift med antipollen

• Luftstrømhastigheten veksler mellom (Standard) og (Lav) hvert 5. minutt, og det produseres en moderat luftstrøm for å fange opp pollen før det faller mot gulvet.

■Drift med sovemodus

• Luftstrømhastigheten velges automatisk blant (Lyddempet) eller (Lav) ut fra hvor ren luften er.

• Denne driften passer bra når du skal sove.

■Drift med tidsbryter

• Gjenværende tid vises med TIDSBRYTER AV-lampen.

• Innstilt tid kan også endres når du trykker på knappen mens tidsbryteren teller.

■Barnesikring

• Når barnesikringen er aktivert, er det et begrenset bruksområde for anlegget og fjernkontrollen for å hindre at de brukes av barn.

Oppslagsoversikt for vedlikehold

⚠ ADVARSEL

Før du utfører vedlikehold må du stanse anlegget og trekke ut støpselet. (Dette kan medføre elektrisk støt eller personskade.)

Fjern delene for vedlikehold i numerisk rekkefølge.

Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner og fester hver enkelt del under (▶Side 17.).

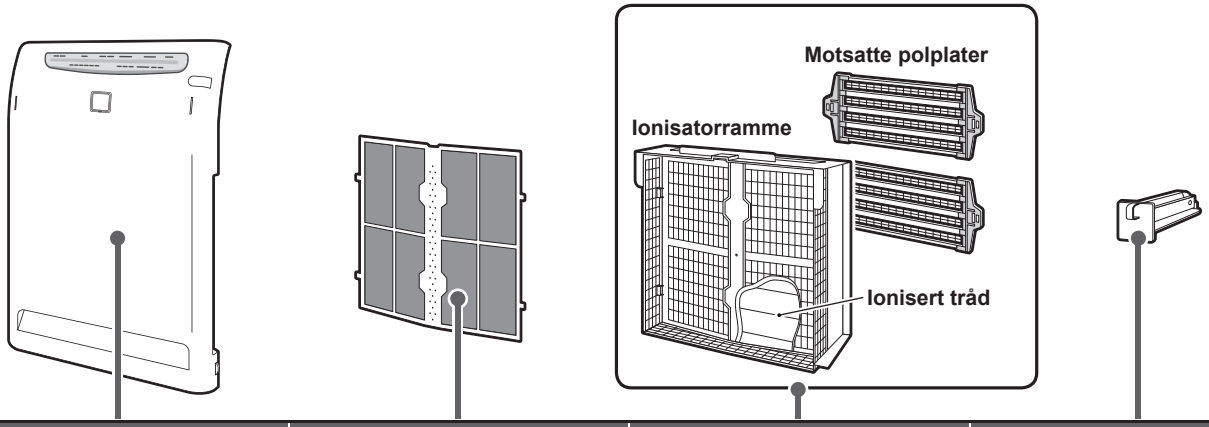

1 Frontpanel	2 Forfilter	3 UNIT1 (Plasmaionisator)	4 UNIT2 (Avløpskanal)
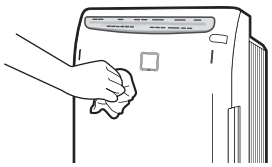	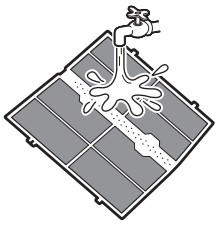	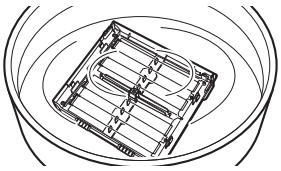 Figuren over viser UNIT1 etter at de motsatte polplatene er fjernet.	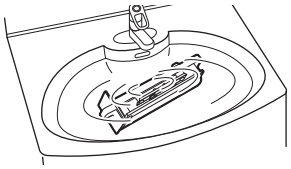
Hvis det blir skittent **Tørk**	**Hver 2. uke** **Støvsuger** **Skyll med vann**	**Hvis UNIT1-lampen lyser** **Bløtlegg, la renne av og tørk** **Tørk av**	**Hver 3. måned eller hvis UNIT2-lampen lyser** **Bløtlegg, la renne av og tørk** **Tørk av**
• Tørk av smuss med en klut lett fuktet med vann. • Hvis det er veldig skittent, tørker du det av med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel. • Ikke bruk harde børster e.l.	• Bruk støvsuger til å fjerne støvet fra forfilteret, og vask det deretter med vann. • Hvis det er veldig skittent, vasker du forfilteret med en myk børste eller nøytralt vaskemiddel, og lar det tørke skikkelig i skyggen. La forfilteret tørke helt før du bruker det fordi UNIT1-lampen kan lyse hvis det ligger igjen vanndråper på forfilteret.	• Bruk støvsuger til å fjerne støvet. • Legges til bløt i lunkent vann (ca. 1 time). • La tørke godt etter bløtlegging. Vedlikehold og rengjøring (▶Side 19, 20.)	

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk bensin, benzen, tynner, skurepulver, parafin, alkohol osv.
  (Det kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller brann.)
- Ikke vask hovedanlegget med vann.
  (Det kan føre til elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil.)

MERKNAD

- Bruker du vaskemiddel, må du tørke godt av overflaten slik at alt fjernes.
- Ikke tørk forfilteret på et sted som er utsatt for direkte sollys.
- Ikke bruk varmt vann med en temperatur på 50°C eller mer til å rengjøre delene.
- Ikke tørk delene over varme.
  Det kan føre til at delene misfarges eller deformeres slik at de ikke kan brukes.

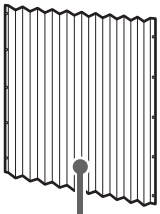

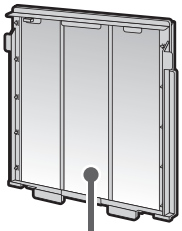

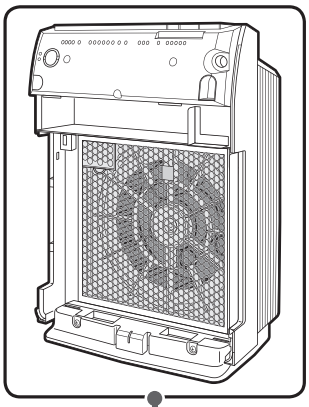

5 Plissert filter	6 Katalysator for luktfjerning	7 Hovedanlegg eller luftinntak for sensor
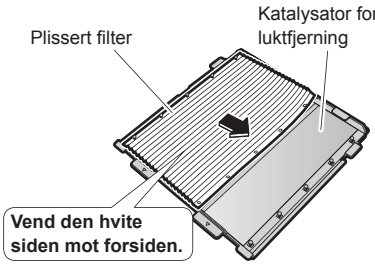	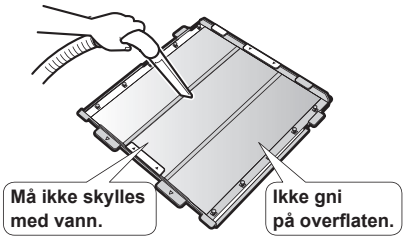	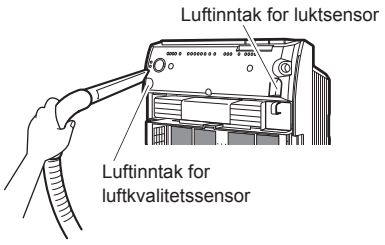
Hvis filterlampen lyser eller blinker **Skift**	**Hvis den blir skitten** **Støvsuger** **Kan ikke skylles i vann**	**Hvis det er tett** **Støvsuger** **Tørk av**
Utskifting ▶Side 21.	• Bruk en støvsuger til å fjerne støvet. • Hvis rammen til katalysatoren for luktfjerning blir skitten, tørker du av med en klut lett fuktet med vann. Hvis den er veldig skitten, tørker du av den med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel. • Må ikke vaskes i vann. (Hvis den vaskes med vann, blir den deformert og kan ikke lenger brukes.)	• Hvis hovedanlegget eller luftinntaket for luftkvalitetssensoren/luktsensoren tettes av støv, bruker du en støvsuger til å fjerne støvet. • Smuss på hovedanlegget kan tørkes av med en klut lett fuktet med vann.

MERKNAD

• Pass på så du ikke lager riper i overflaten til frontpanelet eller skader fremspringene på baksiden etter at det er fjernet.
Fremspringene på baksiden fungerer som sikkerhetsanordning som slår av strømmen når frontpanelet åpnes.
Driften kan ikke starte hvis disse blir skadet.

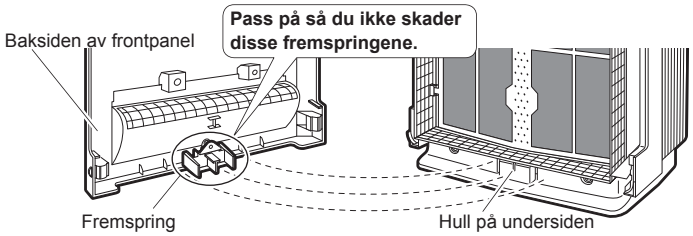

⚠ ADVARSEL

• Ikke ta på innsiden av hullet på undersiden av anlegget. (Du kan få elektrisk støt.)
• Kontakt forhandleren hvis anlegget er skadet og ikke fungerer.

Sette på og ta av hver enkelt del

Ta av

1 Ta av frontpanelet.

• Skyv inn de 2 klemmene (høyre og venstre side), og ta av frontpanelet ved å dra det oppover.

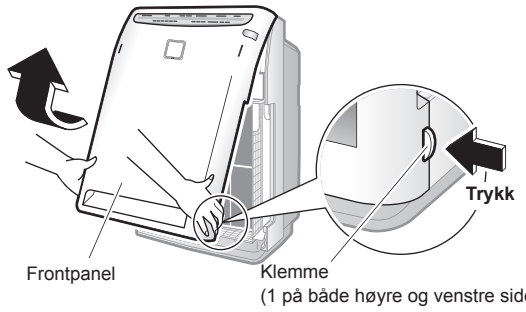

2 Ta av forfilteret.

• Ta tak i sporet, og dra ut forfilteret. Deretter hekter du av knastene (4 steder) til forfilteret fra hullene (2 på både høyre og venstre side) til UNIT1.

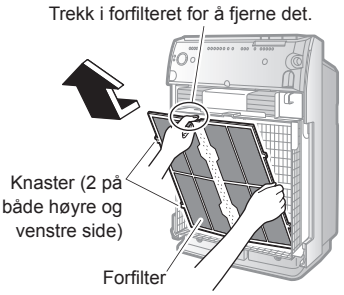

Merknad
Bruk en støvsuger til å fjerne støvet før du tar av forfilteret.

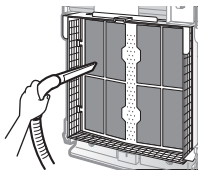

3 Fjern UNIT1.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, og ta av UNIT1 ved å dra det oppover.

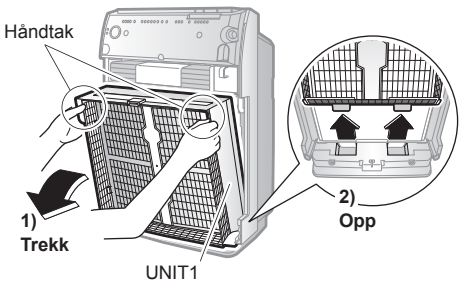

4 Fjern katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene, og fjern den ved å dra den oppover.

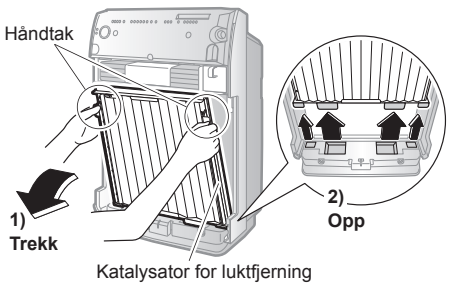

Fest

1 Fest katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene, før fremspringene inn i sporene (4 steder) nederst på hovedanlegget, og trykk katalysatoren fast til hovedanlegget.

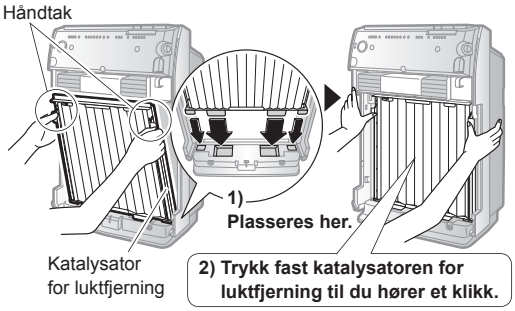

2 Fest UNIT1.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, før fremspringene inn i sporene (2 steder) nederst på hovedanlegget, og trykk UNIT1 fast til hovedanlegget.

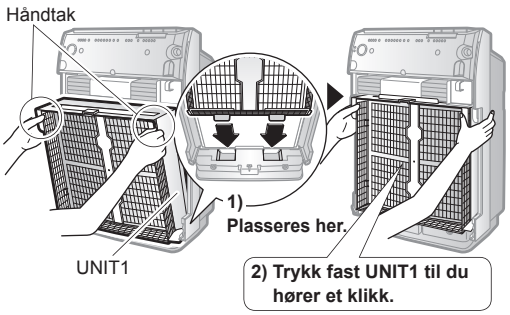

3 Fest forfilteret.

• Fest knastene (4 steder) til forfilteret på hullene (2 på både høyre og venstre side) til UNIT1.

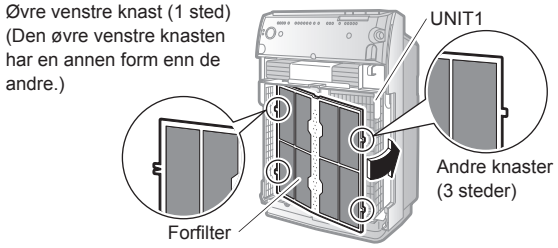

4 Sett på frontpanelet.

• Fest krokene øverst (2 steder) på frontpanelet til toppsporene (2 steder) på hovedanlegget, og lukk deretter frontpanelet.

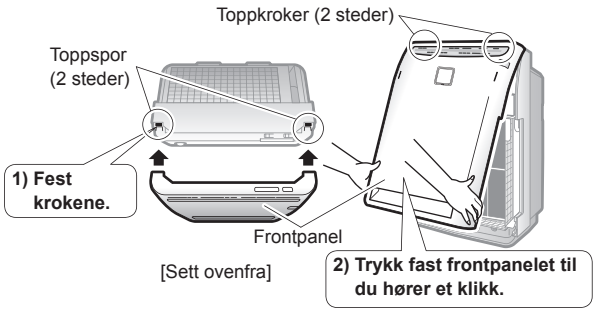

Hvis frontpanelet er feil festet, kan sikkerhetsanordningen bli aktivert. Da kan det hende at anlegget ikke starter. ▶Side 16.

■ Fjerne og feste de motsatte polplatene

⚠ FARE

Bruk gummihansker når du tar av og setter på de motsatte polplatene. Du kan kutte deg på de motsatte polplatene og ioniserte trådene.

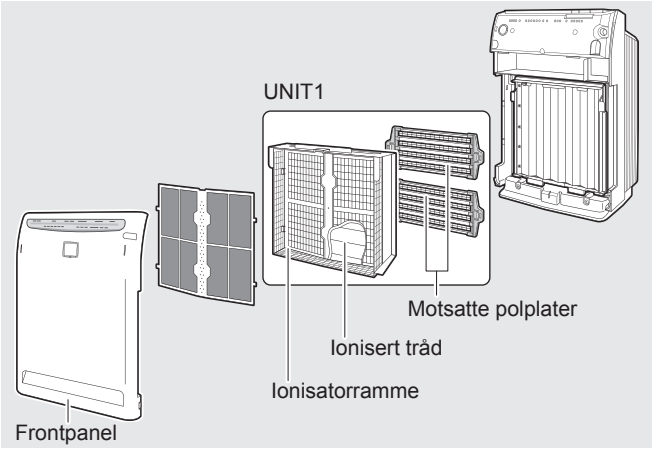

Ta av

1 Ta av frontpanelet og UNIT1.

▶Side 17.

2 Ta av de motsatte polplatene fra baksiden av UNIT1.

• Klem sammen de hvite og grønne knottene (2 sett på høyre og venstre side), løft opp motsatt polplate og ta den av.

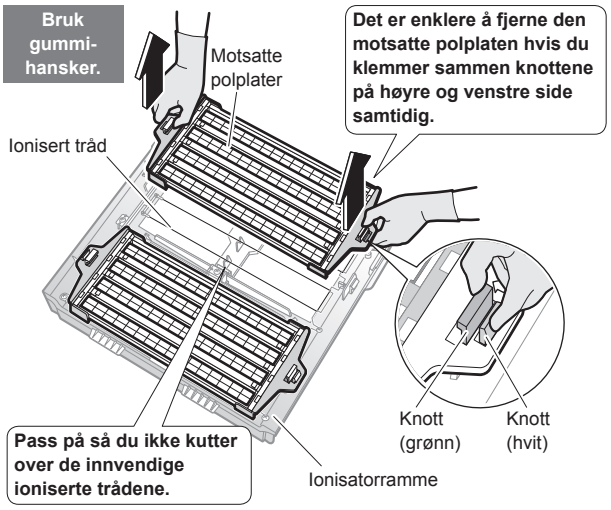

Fest

1 Fest de motsatte polplatene.

1) Før den motsatte polplaten over knottene (2 sett på høyre og venstre side) til ionisatorrammen.

Det er ingen forskjell på de motsatte polplatene når det gjelder øverst eller nederst, eller mellom høyre og venstre. Fest dem slik at pilen er synlig.

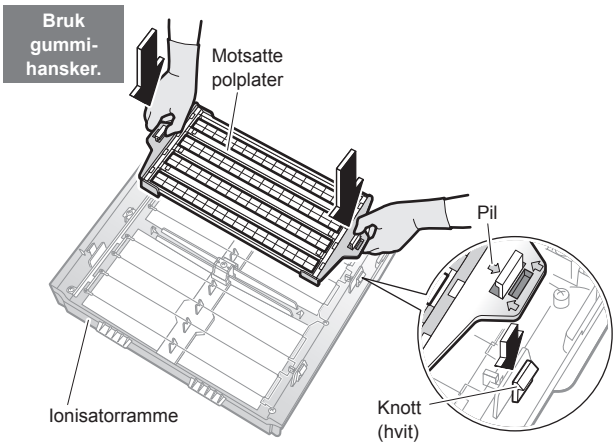

2) Før den godt inn til du hører et klikk.

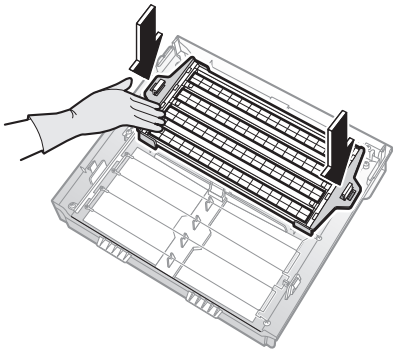

3) Fest den andre motsatte polplaten.

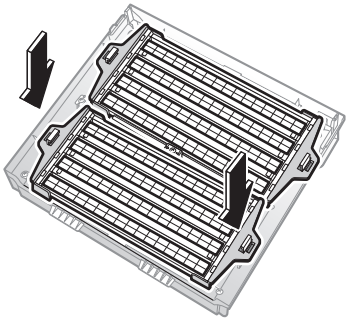

2 Fest UNIT1 og frontpanelet.

▶Side 17.

Rengjøre UNIT1 og UNIT2

Tid for rengjøring	**UNIT1:** **Hvis UNIT1-lampen lyser** **UNIT2:** **Hver 3. måned eller hvis UNIT2-lampen lyser**
Fremgangs-måte for rengjøring	**Bløtlegg, la renne av og tørk** **Tørk**

Hvis du er usikker på innstillingen, rengjør du anlegget selv om UNIT1- og UNIT2-lampene ikke lyser.

Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner og fester hver enkelt del under ▶Side 17. .

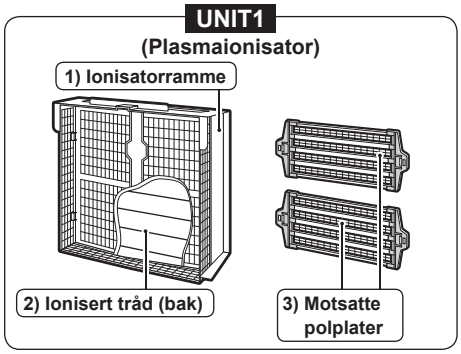

Fremgangsmåte	UNIT1		
	1) Ionisatorramme	2) Ionisert tråd	3) Motsatte polplater
Ta av delene.	▶Side 17, 18.		▶Side 18.
Bruk en støvsuger til å fjerne støvet. ▼			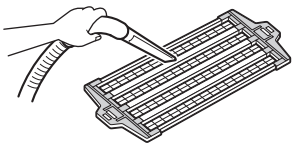
Legges i bløt i lunkent vann (ca. 1 time). ▼	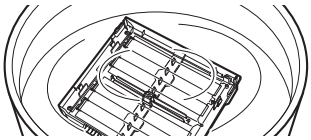		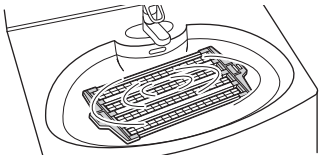
Fjern smuss med en klut, myk børste eller liknende. **Bruk gummi-hansker.** ▼	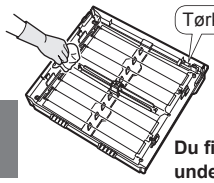 **Bruk gummi-hansker.** **Du finner flere detaljer under 1) og 2) nedenfor.**		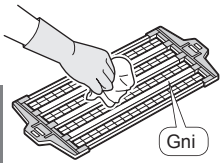 **Bruk gummi-hansker.**
Skyll godt under rennende vann, og la renne av. ▼ La tørke på et godt ventilert og skyggefullt sted (ca. 1 dag). ▼	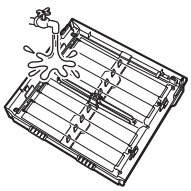 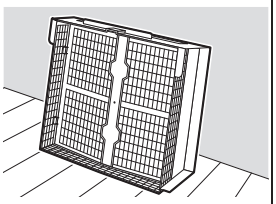		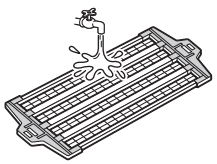 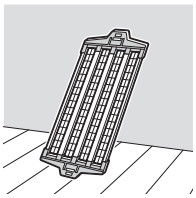
Fest delene.	▶Side 17, 18.		▶Side 18.

1) Ionisatorramme (Fjern smuss etter bløtlegging, men før tørking.)

- Fjern smuss fra plastdeler med en myk klut.
- Bruk en bomullspinne e.l. til å tørke av smuss i forsenkede deler og steder der du ikke kommer til med fingrene.
- Pass på så det ikke ligger igjen lo fra kluten. Lo kan føre til funksjonsfeil.

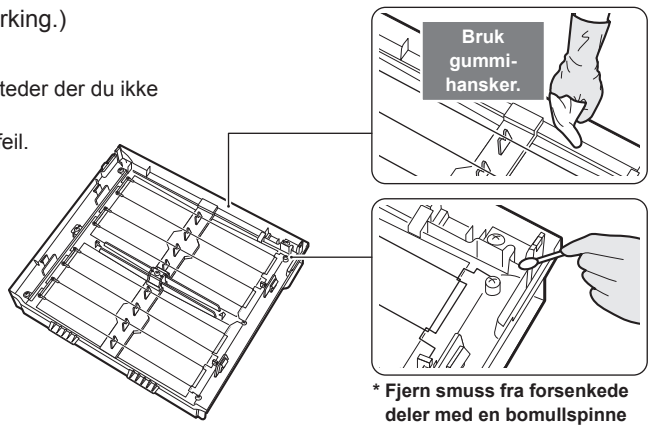

*** Fjern smuss fra forsenkede deler med en bomullspinne eller liknende.**

⚠ FARE

■ **Bruk gummihansker når du tørker av eller vasker delene.**
- Du kan kutte deg på de motsatte polplatene og ioniserte trådene.

■ Det finnes ioniserte tråder bak på de motsatte polplatene. Pass på så du ikke kutter over disse trådene når du fjerner eller fester delene.
- UNIT1-lampen lyser hvis anlegget kjøres med brutte ioniserte tråder. Støvoppsamlingskapasiteten er liten når lampen lyser.
- Hvis noen av de ioniserte trådene ryker, må de skiftes ut med nye. Kontakt forhandleren. (Ikke bytt den ioniserte tråden på egen hånd.)

OBS!

- Driften kan trygt utføres uten at avløpskanalen er installert på hovedanlegget, men dette gir redusert luktfjerningsytelse. Bruk hovedanlegget etter at avløpskanalen er installert.

UNIT2 4) Avløpskanal	Merknader
Åpne frontpanelet, og trekk ut avløpskanalen.	
	• Ikke fjern skruene fra ionisatorrammen eller UNIT2. Det kan føre til skader.
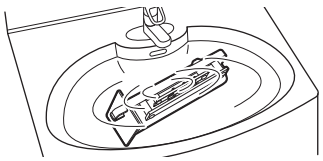	• Rengjør UNIT1 og UNIT2 på et sted som tåler vann, for eksempel i dusjen eller i kjøkkenvasken. • Hvis smusset sitter fast, legger du UNIT1 og UNIT2 i bløt i lunkent vann eller vann med flytende nøytralt vaskemiddel (for eksempel oppvaskmiddel). • Bruk den mengden som er vanlig for det flytende vaskemidlet. • Ikke bruk pulverbasert, alkalisk eller syreholdig vaskemiddel, og ikke skrubb med harde børster e.l. Det kan føre til deformering og skader. • Hvis nålene inne i UNIT2 blir deformert, reduseres luktfjerningskapasiteten.
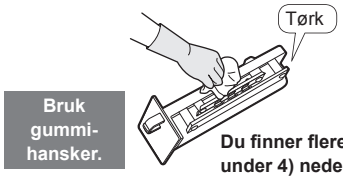 **Du finner flere detaljer under 4) nedenfor.**	
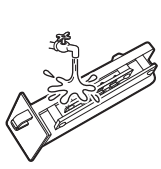 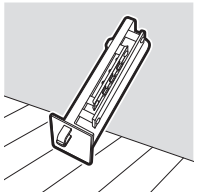	• Hvis det ligger igjen vaskemiddel på UNIT1 eller UNIT2, slukkes ikke UNIT1- og UNIT2-lampene etter rengjøring, så skyll godt av alt vaskemiddel. • Pass på så det ikke ligger igjen lorester fra kluten. Lo kan føre til funksjonsfeil.
	• Plastdeler kan bli deformert eller misfarget hvis de utsettes for direkte sollys. • Hvis det ligger vann på UNIT1 eller UNIT2, selv små mengder, så slukkes ikke UNIT1- og UNIT2-lampene etter rengjøring, så derfor må de tørkes godt i skyggen.
Sett avløpskanalen tilbake på plass.	

2) Ionisert tråd (8 steder)

- Fjern smuss fra de ioniserte trådene og plastdelene rundt med en myk klut.

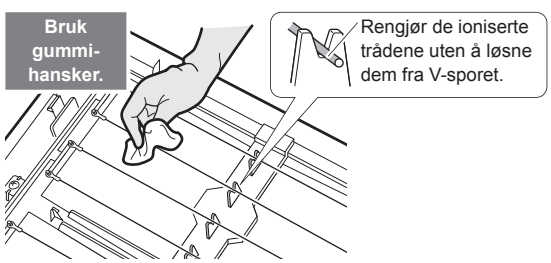

*** Tørk forsiktig av de ioniserte trådene. De kan ryke hvis du drar hardt i dem.**

4) Avløpskanal

- Tørk av nålene med en bomullspinne eller myk klut hvis de er skitne.
- Fjern smuss fra plastdelene (■) på innsiden med en bomullspinne eller myk klut.
- Ikke fjern skruene.

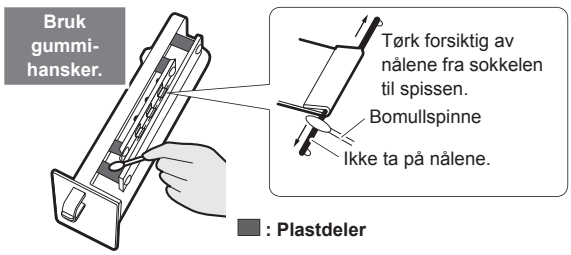

*** Luktfjerningskapasiteten reduseres hvis nålene blir deformert.**

Bytte det plisserte filteret

Tid for rengjøring	**Når filterlampen på skjermen lyser eller blinker**  Du trenger ikke skifte det plisserte filteret før filterlampen lyser eller blinker.
Fremgangs-måte for rengjøring	**Skift**

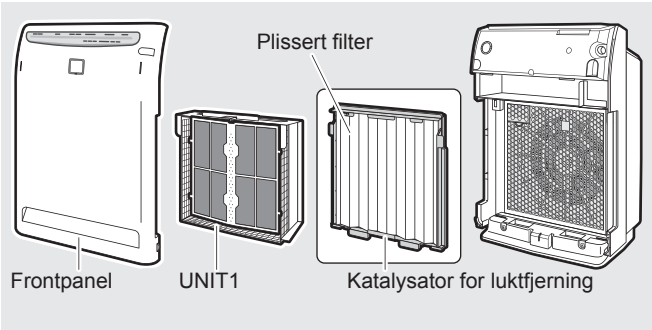

1 Ta av frontpanelet og UNIT1.

▶Side 17.

2 Bytt det plisserte filteret med et nytt filter.

1) Fjern det brukte plisserte filteret.
   - Løsne det plisserte filteret fra fremspringene (5 på både høyre og venstre side) på katalysatoren for luktfjerning (forsiden).

2) Ta ut et nytt plissert filter fra filterbeholderen, og fest det deretter på katalysatoren for luktfjerning.
   - Hekt hullene (5 på både høyre og venstre side) til det plisserte filteret fast i knastene på høyre og venstre side på katalysatoren for luktfjerning.
   - Legg det plisserte filteret under knastene (4 steder øverst og nederst) til katalysatoren for luktfjerning.

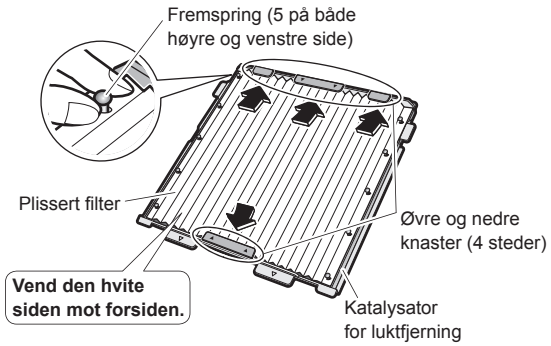

3 Fest UNIT1 og frontpanelet.

▶Side 17.

4 Sett inn støpselet.

5 Trykk på tilbakestillingsknappen for filter på den øverste delen av frontpanelet i 5 sekunder.

(Filterlampen slukkes med en kort pipetone.)

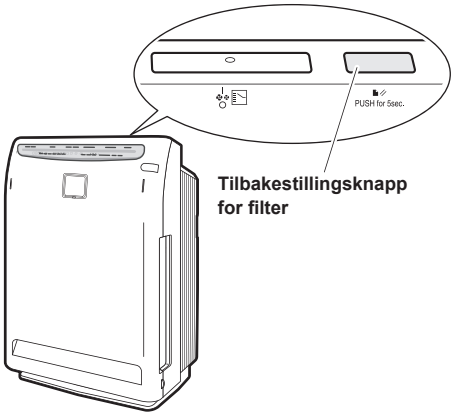

- Selv om det plisserte filteret er byttet, slukkes ikke filterlampen før du har trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder.

MERKNAD

- Bestill flere plisserte filtre fra forhandleren.
- Skift det plisserte filteret når filterlampen lyser eller blinker selv om filteret ser rent ut. Mengden synlig smuss gjenspeiler ikke kapasiteten til filteret.
- Utskiftingsintervallet for det plisserte filteret varierer i forhold til hvordan anlegget brukes og hvor det står plassert. Filterlampen lyser etter ca. 2 år hvis anlegget brukes daglig i et hus der det røykes 10 sigaretter om dagen. (Utskiftingsintervallet blir kortere når anlegget brukes der luften er spesielt skitten.)
- Hvis du skifter det plisserte filteret før filterlampen lyser på grunn av synlig smuss eller luktdannelse, skal du trykke på tilbake-stillingsknappen for filter i 5 sekunder.

Tilleggsutstyr

OBS!

- Kontakt butikken hvis du trenger flere plisserte filtre.

Del	Modell
Plissert filter, 5 stk.	KAC017A4E

- Hvis anlegget brukes med skitne deler:
  - Luften renses ikke.
  - Lukter fjernes ikke.
  - Det kan dannes unødvendige lukter.
- Kast plisserte filtre som ikke-brennbart avfall.

■Krav til avhending

Produktet og batteriene som følger med kontrollenheten, er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
For batterier kan det være trykt et kjemisk symbol under dette symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet inneholder et tungmetall som overstiger en bestemt konsentrasjonsmengde. Mulige kjemiske symboler er følgende:
■ Pb: bly (>0,004 %)
■ Hg: kvikksølv (>0,0005 %)

Avhending av dette produktet må skje i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
Anlegg og tomme batterier må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Ved å sikre riktig avhending, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og human helsetilstand.
Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Innstilling av sensitiviteten på luftkvalitetssensoren (støvsensor)

Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan endres.

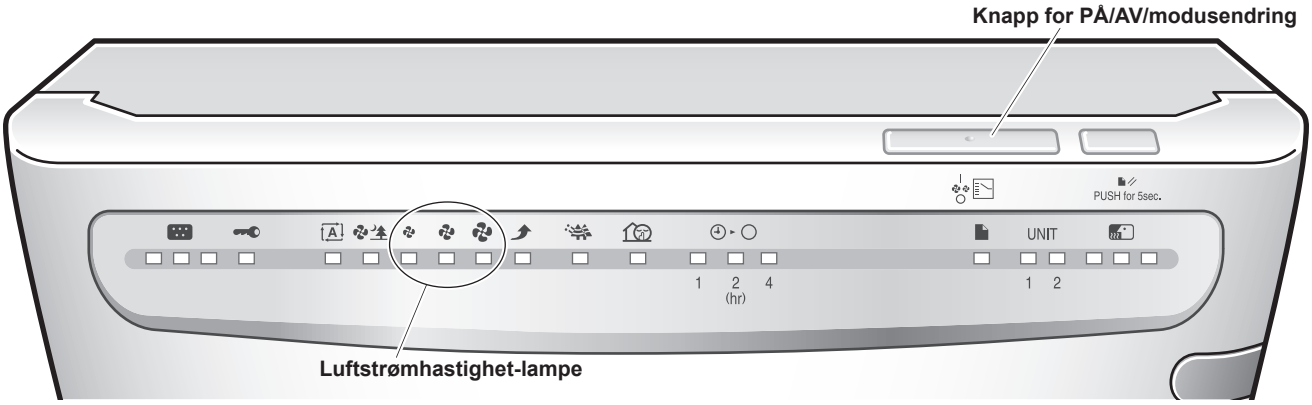

1 **Trykk** [ ] **på anlegget i 10 sekunder.**

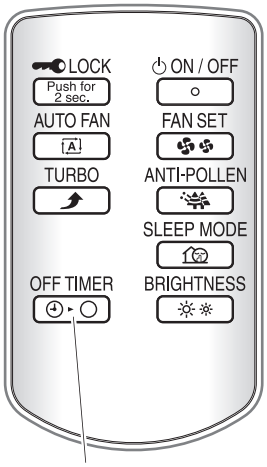

2 **Samtidig som du trykker på** [ ]**, skal du rette fjernkontrollen mot anlegget og trykke på** OFF TIMER **.**

- Det høres en mottakstone, én av luftstrømhastighet-lampene (Lav), (Standard) eller (Høy) blinker i 5 sekunder, og deretter begynner lampen for angitt sensitivitet å lyse.

3 **Endre sensitiviteten ved hjelp av** [ ] **på anlegget.**

- Hver gang du trykker på knappen, lyser én av luftstrømhastighet-lampene og sensitiviteten endres som vist nedenfor.
- Innstillingen for sensitivitet vises med luftstrømhastighet-lampene.
  Hvis luftstrømhastighet-lampene ikke endres, trekker du ut støpselet, venter i minst 3 sekunder, setter inn støpselet igjen og prøver å starte driften på nytt fra begynnelsen.

	Luftstrømhastighet-lampe	Sensitivitet	
Hvis du vil **øke** sensitiviteten: → Velg luftstrømhastighet-lampen (Lav).	Lav	**Høy**	Sensoren reagerer raskere på støv.
Hvis du vil **senke** sensitiviteten: → Velg luftstrømhastighet-lampen (Høy).	Standard	**Normal**	Standardinnstilling
	Høy	**Lav**	Sensoren reagerer tregere på støv.

4 **Når du har valgt innstilling, retter du fjernkontrollen mot anlegget og trykker på** OFF TIMER **.**

- Det høres en mottakstone, og lampen for angitt sensitivitet blinker.

5 **Trekk ut støpselet mens angitt lampe blinker, vent i 3 sekunder eller mer, og sett deretter inn støpselet igjen.**

MERKNAD

- Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan stilles inn uavhengig av om anlegget kjører eller er stanset.
- Hvis trinn ***5*** ikke utføres, går ikke anlegget tilbake til normal driftsmodus.
  Hvis trinn ***5*** utføres underveis i innstillingen, kan ikke innstillingen fullføres på riktig måte.

Vanlige spørsmål

Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren.

Spørsmål : **Kan katalysatoren for luktfjerning vaskes med vann? Må katalysatoren etterhvert skiftes?**

Svar : Nei, katalysatoren for luktfjerning skal ikke vaskes med vann. (Hvis den vaskes med vann, blir den deformert og kan ikke lenger brukes.)
Kontakt forhandleren hvis du har vasket katalysatoren for luktfjerning ved et uhell.
Fjern enheten fra hovedanlegget, og bruk en støvsuger til å fjerne støvet. Det er ikke nødvendig å skifte ut katalysatoren for luktfjerning med en ny.
Hvis det er problemer med lukt, fukter du lett overflaten til katalysatoren med en sprayflaske, og deretter lar du den tørke på et skyggefullt og godt ventilert sted (ca. 1 dag).

Spørsmål : **Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren virker lav.**

Svar : Dette skyldes at reaksjonstiden til luftkvalitetssensoren varierer etter størrelsen på rommet.
Hvis anlegget er installert lavt i rommet, kan det ta lang tid før det reagerer på røyk fra sigaretter eller andre ting.
Endre installeringsstedet til anlegget eller juster sensitiviteten på luftkvalitetssensoren. (▶Side 22.)

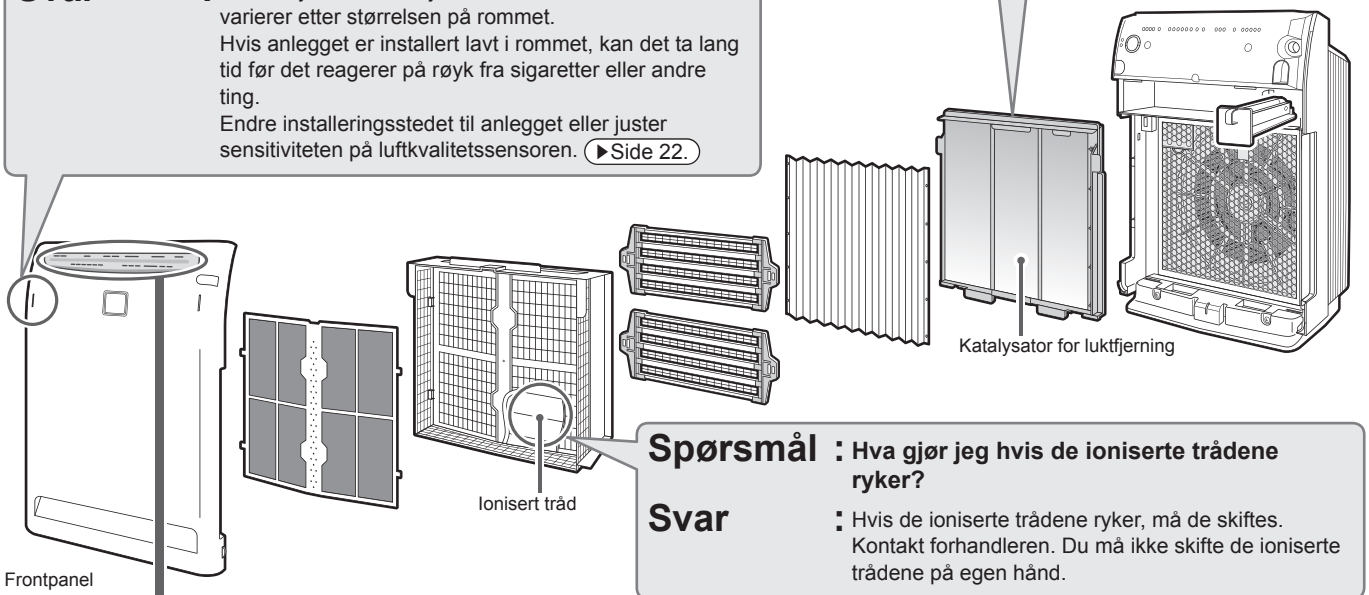

Spørsmål : **Hva gjør jeg hvis de ioniserte trådene ryker?**

Svar : Hvis de ioniserte trådene ryker, må de skiftes. Kontakt forhandleren. Du må ikke skifte de ioniserte trådene på egen hånd.

■ Hvis disse lampene lyser eller blinker

Luftkvalitetssensor-lampen er rød eller gul.

Dette skyldes oppsamlet støv i luftkvalitets-sensoren.
Bruk en støvsuger til å fjerne støvet fra luftinntaket for luftkvalitetssensoren. (▶Side 16.)

UNIT-lampe lyser.

UNIT1: Plasmaionisatoren er skitten.

UNIT2: Avløpskanalen er skitten.

Legg i bløt, og vask. (▶Side 19, 20.)

Funksjonene for elektrisk støvoppsamling og luktfjerning blir betydelig redusert fordi strømtilførselen til de ioniserte trådene og avløpskanalen stanses av sikkerhetsmessige årsaker.
Rengjør anlegget innvendig før du bruker det, så slukkes UNIT1- og UNIT2-lampene. (Det er ingen sikkerhetsproblemer selv om lampene lyser.)

Luftstrømhastighet-lampene blinker samtidig.

Trekk ut støpselet, og fjern det som blokkerer. Sett inn støpselet igjen, og slå på strømmen. (▶Side 25.)

Filterlampen lyser eller blinker.

Bytt det plisserte filteret med et nytt, og trykk på tilbake-stillingsknappen for filter i 5 sekunder. (▶Side 21.)

Feilsøking

Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner. Kontakt forhandleren hvis problemene likevel ikke kan løses.

Anlegget virker ikke.	
Anlegget virker ikke selv om du trykker på PÅ/AV-knappen.	● **Er frontpanelet satt ordentlig på?** (▶Side 10.) ● **Er fremspringene bak på frontpanelet ødelagt?** ➔ Kontroller fremspringene. (▶Side 16.) Kontakt forhandleren hvis fremspringene er ødelagt. ● **Er batteriet i fjernkontrollen flatt?** (▶Side 12.)

Ønskede resultater oppnås ikke.	
Luften renses ikke.	● **Er anlegget plassert slik at luften ikke spres til hele rommet, eller er det noe som blokkerer for luftstrømmen?** ➔ Velg et sted der luften kan spres til hele rommet uten at den blokkeres. ● **Er forfilteret, det plisserte filteret eller UNIT1 skittent?** ➔ Foreta rengjøring. (▶Side 15–21.) Hvis det kommer lukt fra katalysatoren for luktfjerning, fukter du lett overflaten til katalysatoren med en sprayflaske, og deretter lar du den tørke på et skyggefullt og godt ventilert sted.
Den grønne lampen lyser selv om det er lukt.	● **Kommer det mye lukt når du starter driften av anlegget?** ➔ Luktnivået det 1. minuttet brukes som standard for sensitiviteten på luktsensoren. Kjør anlegget med høyere luftstrøm. (▶Side 8.) Endre standard sensitivitet på luktsensoren ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Når luften er ren (når det ikke er lukt), trekker du ut støpselet og venter i minst 3 sekunder. Sett inn støpselet igjen, og start driften.
Det kommer lukt fra luftutløpet.	● **Dannes det mye lukt midlertidig (dvs. det er mange som røyker, steking av kjøtt, osv.)?** ➔ Kjør anlegget, så vil lukten forsvinne etterhvert. ● **Har du flyttet anlegget fra et annet rom?** ➔ Det kan være lukt i det opprinnelige rommet. Kjør anlegget en stund. ● **Dannes det stadig lukter i rommet (dvs. maling, nye møbler, tapet, sprayer, kosmetikk, kjemikalier osv.)?** ➔ Hvis det stadig dannes ny lukt, går det ikke an å fjern lukten helt, men bruk ventilasjonsanlegget i rommet eller kjør anlegget en stund i et godt ventilert rom. ● Du kan merke en lukt når det dannes ozonpartikler. Mengden er ubetydelig, så den er ikke helsefarlig.

Feilsøking

Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner. Kontakt forhandleren hvis problemene likevel ikke kan løses.

Det høres en lyd.	
Det høres en sprakende eller summende lyd under drift.	● **Er UNIT1 og UNIT2 festet på riktig måte?** ➔ Press fast UNIT1 til du hører et klikk. Sett UNIT2 helt inn. (▶Side 17–20.) ● **Er det støv på UNIT1 og UNIT2?** (▶Side 19, 20.)
Det høres en bruselyd under drift.	● UNIT2 lager en hvesende lyd under drift som skyldes avløpskanalen. Avhengig av bruksforholdene blir denne lyden lavere eller lydkvaliteten kan endres, men dette er ikke et tegn på at det er problemer med driften. Endre installeringssted for anlegget hvis lyden vedvarer.

Lampen lyser eller blinker.	
■ **Luftstrømhastighet-lampene blinker samtidig.** ■ **Det kommer ikke ut luft fra anlegget.**	● **Er det noe som blokkerer luftutløpet?** ➔ Trekk ut støpselet, og fjern det som blokkerer. Sett inn støpselet igjen, og slå på strømmen. Kontakt forhandleren hvis situasjonen ikke forbedres eller du ikke kan fjerne det som blokkerer.
UNIT1-lampen eller UNIT2-lampen slukkes ikke eller begynner å lyse igjen selv om du har rengjort UNIT1 eller UNIT2.	● **Er UNIT1 og UNIT2 festet på riktig måte?** ➔ Press fast UNIT1 til du hører et klikk. Sett UNIT2 helt inn. (▶Side 17–20.) ● **Ligger det igjen vanndråper, vaskemiddel eller lorester i UNIT1 og UNIT2 etter rengjøring?** ➔ Etter rengjøring vasker du UNIT1 og UNIT2 godt slik at det ikke ligger igjen vaskemiddel eller lo, og la dem deretter tørke helt. ● **Er de ioniserte trådene kuttet over?** ➔ Kontroller de ioniserte trådene. Kontakt forhandleren hvis de må byttes med nye.
Filterlampen slukkes ikke selv om det plisserte filteret er byttet.	● **Har du trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder?** ➔ Selv om det plisserte filteret er byttet, slukkes ikke filterlampen før du har trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder. (▶Side 21.)

Annet	
Det er en luftflekk på metalldelen til UNIT2.	● Denne flekken dannes av avløpskanalen, og er ikke normalt.
TV-bildet er fordreid.	● **Er det installert TV eller radio nærmere enn 2 meter unna anlegget, eller brukes det en innendørsantenne i nærheten av anlegget?** ● **Er strømledningen eller antennen til TVen eller radioen plassert i nærheten av anlegget?** ➔ Flytt anlegget så langt unna TVer, radioer og antenner som mulig.

NOTATER

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Todimensjonal strekkode
er en kode for produksjon.

3P276413-1B M10B193B (1105) HT